

# Edelstahl-Schläuche für Selbstmontage


## *Tuyaux en acier inox à confectionner soi-même*

### Montagehinweise

Die Gewindeanschlüsse können direkt vor Ort (ohne Lötten und Schweißen) montiert werden.



1. Schlauch auf gewünschte Länge im Wellental mit einem Rohrschneider ablängen.  
*Raccourcir le tuyau à la longueur voulue en le découpant dans un creux d'ondulation avec un coupe-tubes.*

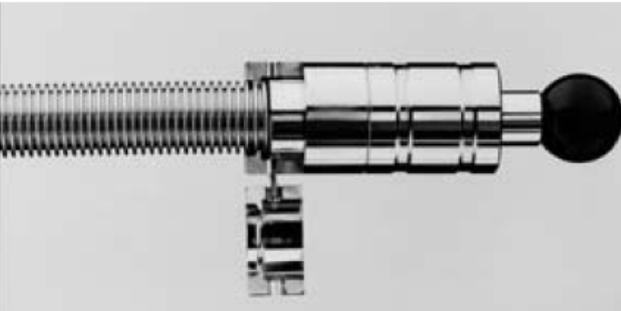

3. Klemmbacken bei zurückgezogenem Schlagbolzen öffnen. Wellenschlauch mit dem zweiten Wellental in Klemmbacke legen.  
*Ouvrir les mâchoires de serrage avec la tige de percussion en position arrière. Poser le tuyau ondulé dans les mâchoires de serrage à hauteur du deuxième creux d'ondulation.*



5. Den Grat durch den Bördelstab nach innen drücken.  
*Repousser l'arête vers l'intérieur avec la tige de collerette.*

### Instructions

Les raccords filetés peuvent être montés directement sur place (sans brasage et soudage).



2. Überwurfmutter überschieben.  
*Mettre en place l'écrou d'accouplement.*



4. Klemmbacken schließen. Durch Bewegen des Schlagbolzens die Welle zu einem Bördel anstauchen.  
*Fermer les mâchoires de serrage. En manœuvrant la tige de percussion, refouler l'ondulation vers une collerette.*



6. Klemmring in das erste Wellental einlegen und zu einem geschlossenen Ring zusammendrücken. Dichtung einlegen, Einschraubteil aufsetzen und mit zwei Sechskantschlüsseln anziehen.  
*Poser la bague de serrage dans le premier sillon et la serrer pour en faire une bague fermée. Déposer le joint d'étanchéité, mettre en place la partie à visser et serrer avec deux clés six pans.*